AUTO ECOLE CER ST GELY DU FESC
233 Grand Rue 34980 ST GELY du FESC
Tél.: 04.67.66.06.06 Email : cersaintgely@free.fr
Site web : www.auto-ecole-cer-saint-gely.com

Bonjour à tous !

Voici les questions de **vérifications internes** qui vous permettront de vous préparer au mieux pour le grand jour.

L'examinateur choisira les questions en fonction des deux derniers chiffres de votre kilométrage. Ainsi, si vous avez par exemple, 20 218 km à votre conteur, vous devrez répondre à la question n°18.

N'hésitez pas à poser toutes vos questions à votre moniteur après analyse des questions/réponses.

A bientôt !

N°	QUESTIONS	REPONSES	IMAGES
01	Effectuez un appel lumineux	Feu de route/ feux de croisement ou appel de feux de route.	
02	Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise).	Cherchez dans la boîte à gants, ou le vide-poche.	
03	Actionnez la commande du clignotant droit et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord.		
04	Que vous indique un voyant de couleur verte ?	Le fonctionnement de feux de position ou de croisement ou de brouillard.	

AUTO ECOLE CER ST GELY DU FESC
233 Grand Rue 34980 ST GELY du FESC
Tél.: 04.67.66.06.06 Email : cersaintgely@free.fr
Site web : www.auto-ecole-cer-saint-gely.com

05	Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.		
06	Mettez le système de chauffage sur la position « air froid »	Molette sur la position bleue.	
07	Montrez comment régler la hauteur de l'appuie-tête du siège conducteur.	Monter l'appuie-tête, et le redescendre en appuyant simultanément sur le poussoir.	
08	Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques.	Molette située à gauche du volant.	
09	Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles.	Généralement située entre le volant et la pédale d'embrayage.	
10	Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.		

11	Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant.	La jauge : aiguille ou témoin graphique	
12	Montrez la commande des feux de détresse.		
13	Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement.		
14	Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.		
15	Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.	Tirer la manette des essuie-glaces vers soi.	
16	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.		

17	Faîtes fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.	Tourner d'un cran la manette des essuie-glaces dans le sens horaire.	
18	Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?	Une anomalie de fonctionnement ou un danger.	
19	Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant .	Commande située sous le volant.	
20	Faites fonctionner le lave glace arrière du véhicule.	Tourner à fond la manette des essuie-glaces dans le sens horaire.	
21	Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle.	Un volet peut se fermer et s'orienter.	
22	Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.	Symbole représentant un pare-brise, et placé sur le haut de la molette	

23	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie.		
24	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant le serrage du frein à main.		
25	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein.		
26	Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air.	Molette comportant des chiffres (1 - 2 - 3 - 4).	
27	Vérifiez la présence du constat amiable.	Généralement dans la boîte à gants.	
28	Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture.	Volant et passager, montants du véhicule, côtés extérieur des sièges avant.	

29	Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.	Baisser ou monter la manette des essuie-glaces (celle de droite).	
30	Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur.	Molette ou manette située à gauche ou à droite du siège, dans l'angle.	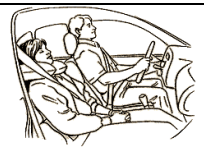
31	Que vous indique un voyant de couleur orange ?	Signale au conducteur un élément important , mais non dangereux.	
32	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement.		
33	Allumez les feux de position et montre le voyant correspondant sur le tableau de bord.		
34	Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.		

35	Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.		
36	Mettez la commande du chauffage sur "air chaud".		
37	Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur.		
38	Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule.		
39	Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule.		
40	Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".		

41	Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.		
42	De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quand l'utilisez-vous ?	Orange. Par temps de brouillard et de neige.	
43	Montrer la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.		
44	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.		
45	Que vous indique le voyant de couleur bleue ?	Feux de route.	
46	Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur.		

47	Montrez, sur le tableau de bord, le témoin de préchauffage (moteur diesel) ou du starter.		
48	Vérifier la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.		
49	Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale.		
50	Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers les aérateurs.		
51	De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que les feux de brouillard avant sont allumés ? Quand les utilisez-vous ?	Vert. Avec les feux de croisement : pluie, neige, brouillard. Avec les feux de route : route sinueuse de montagne.	

52	Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le bas.		